


TECHNISCHE INFORMATIONEN ZU BESCHLÄGEN

Entfernung (Distanznorm)



DIN Richtung

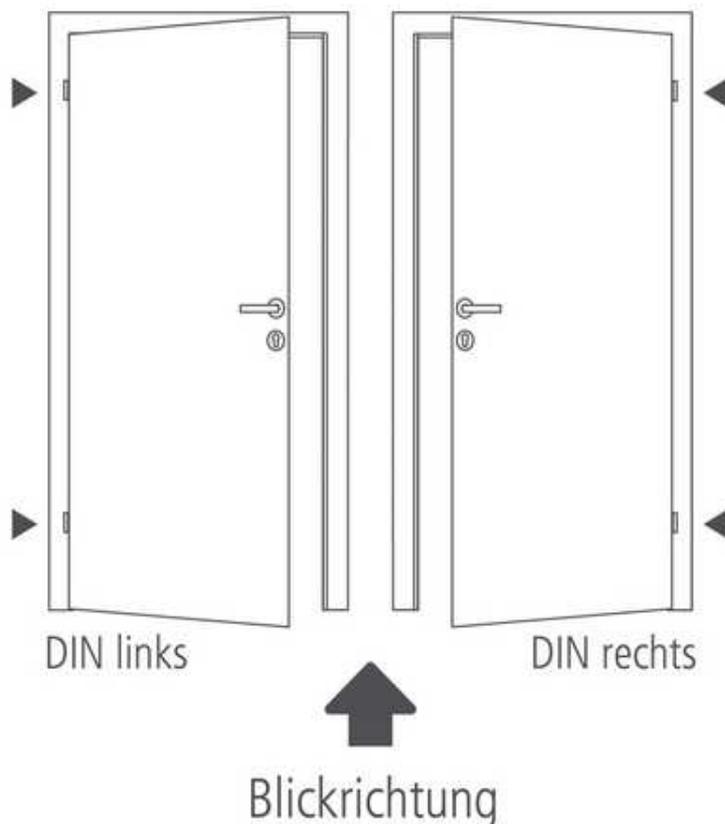

Tipp:

Man spricht von einer "rechten Tür", wenn die Bänder rechts sichtbar sind und von einer "linken Tür", wenn die Bänder links sichtbar sind. So gibt es keine Verwechslungen.

Bei Wechselgarnituren, bei denen der Türdrücker auf der Außenseite (Bandgegenseite) des Türblattes montiert wird ist die DIN Richtung umzudrehen.

Ø Vierkant



DEUTSCHLAND				
	Zimmertüren	Wohnungseingangstüren	Haustüren	Feuerschutztüren
BB – Garnituren	8 mm			
PZ – Garnituren	8 mm	8 mm	10 mm (8 mm)	9 mm
WC - Garnituren	8 mm (Riegelvierkant 8 mm)			

	Österreich	Schweiz
BB – Garnituren	8,5 mm	8 mm
PZ – Garnituren	8,5 mm	8 mm (9 mm bei Haustüren)
WC - Garnituren	8,5 mm (Riegelvierkant 7 mm)	8 mm (Riegelvierkant 7 mm)
Feuerschutztüren	8,5 mm	9 mm