



Bestimmung der DIN Richtung

Maßgebend für die Richtungsbestimmung ist der Blick bei geschlossener Tür auf die Anschlagseite, also auf jene Seite, auf der die Türbänder sichtbar sind.
Je nachdem, wo sich vom Betrachter aus gesehen die Bänder befinden, gelten diese als linke Tür (DIN links) oder als rechte Tür (DIN rechts).

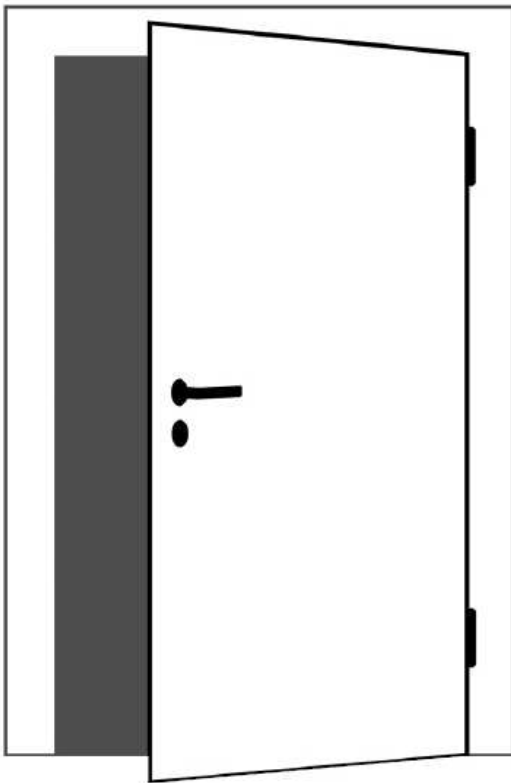

DIN rechts

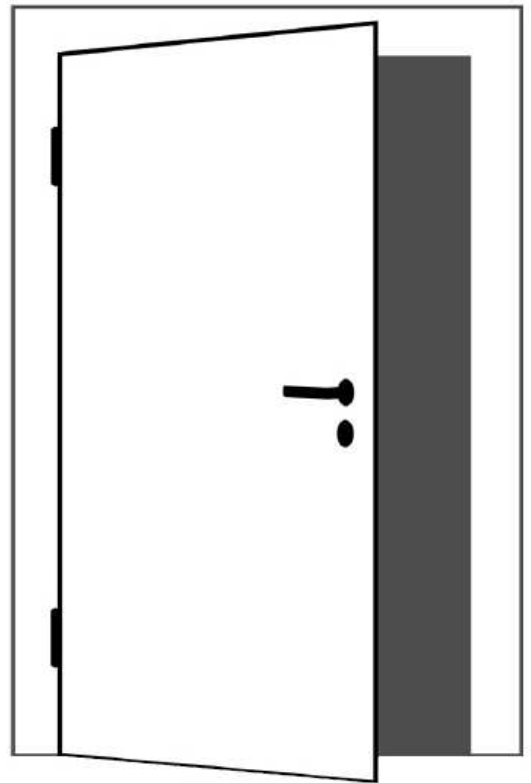

DIN links

