



## Maße für Ganzlastüren

### Einflüglige Maßbeispiele in Holzzargen

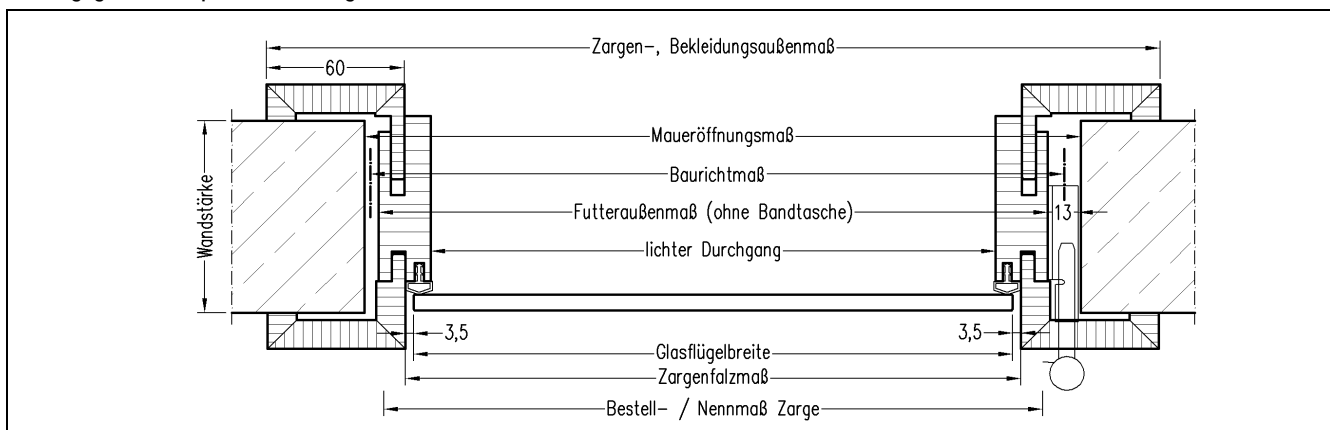

Baurichtmaß	Maueröffnungsmaß	Nennmaß Zarge	Nennmaß Tür	Zargenfalzmaß	Futteraußenmaß ohne BT	Bekleidungsaußenmaß (60mm)	lichtes Durchgangsmaß
625	635	610	584	<b>591</b>	615	711	569
750	760	<b>735</b>	<b>709</b>	716	740	836	694
875	885	<b>860</b>	<b>834</b>	841	865	961	819
1000	1010	<b>985</b>	<b>959</b>	966	990	1086	944
1125	1135	<b>1110</b>	<b>1084</b>	1091	1115	1211	1069
1250	1260	<b>1235</b>	<b>1209</b>	1216	1240	1336	1194

### Zweiflüglige Maßbeispiele in Holzzargen

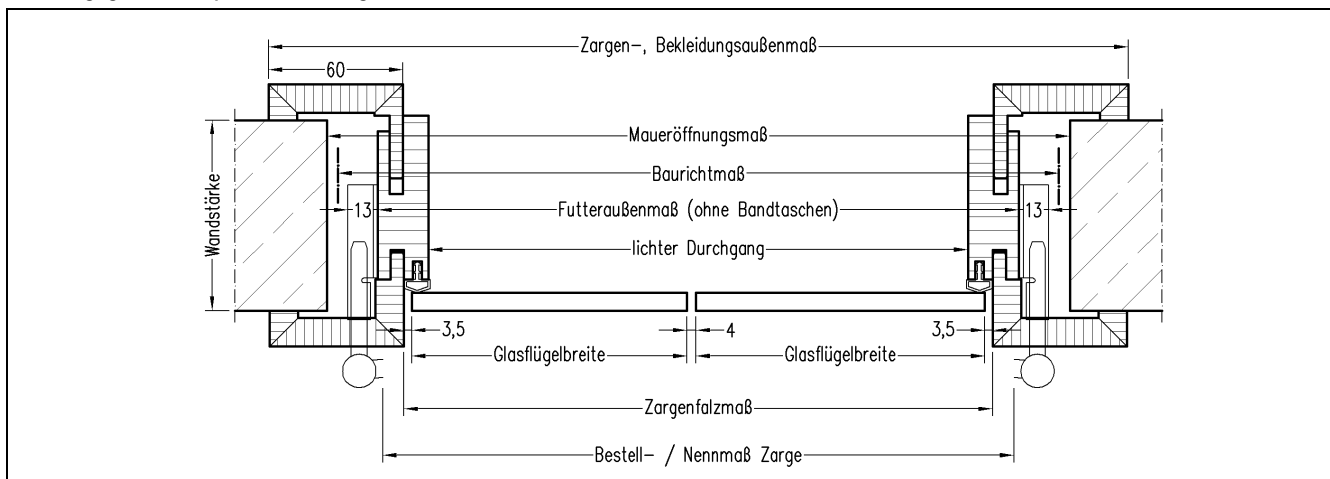

Baurichtmaß	Maueröffnungsmaß	Zarge	Nennmaß Zarge	Nennmaße Tür Gehf. / Standf.	Zargenfalzmaß	Futteraußenmaß ohne BT	Bekleidungsaußenmaß	lichtes Durchgangsmaß
1250	1260	Holz..	1210	590 / 590	1191	1215	1311	1169
		Stahlz.	1235	602 / 602	1216	siehe Stahlzargenunterlagen		
1500	1510	Holzz.	1460	715 / 715	1441	1465	1561	1419
		Stahlz.	1485	727 / 727	1466	siehe Stahlzargenunterlagen		
1750	1760	Holzz.	1710	840 / 840	1691	1715	1811	1669
		Stahlz.	1735	852 / 852	1716	siehe Stahlzargenunterlagen		
2000	2010	Holzz.	1960	965 / 965	1941	1965	2061	1919