
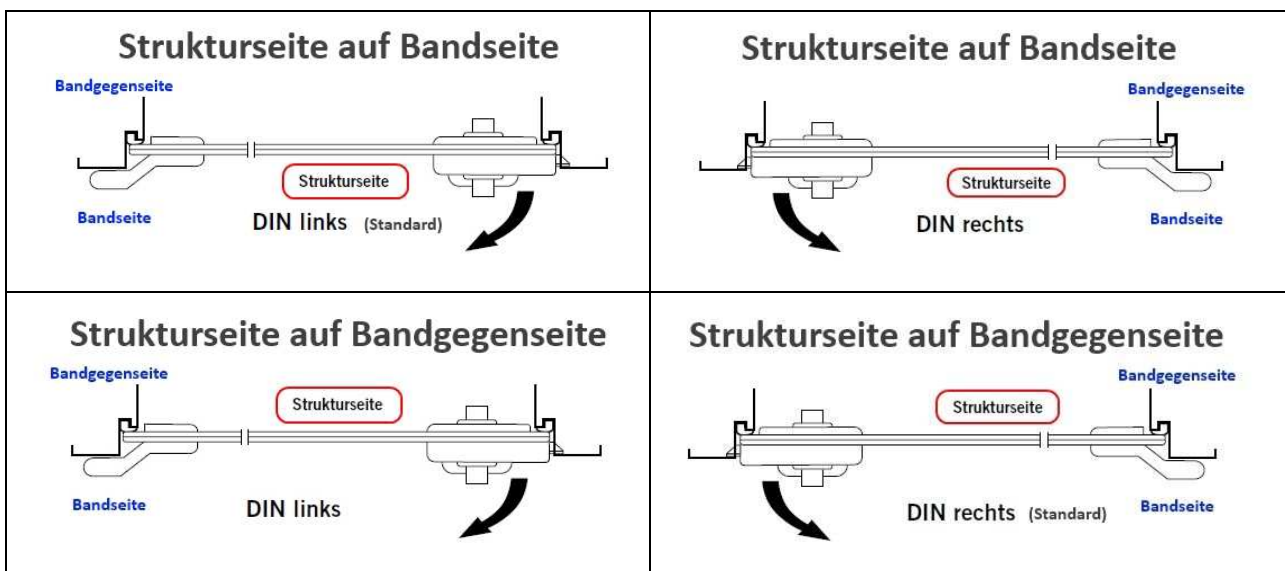


## DIN Richtung und Strukturseite

Bei Ganzglastüren ist nicht nur die DIN Richtung wichtig sondern auch die Seite, auf der die Struktur sein soll. Standardmäßig befindet sich die Strukturseite immer auf der Bandseite. Möchte man die Strukturseite auf der Bandgegenseite haben, so ist dies anzugeben bzw. im Auswahlfenster dementsprechend zu markieren. Ausgenommen hiervon sind Klarglastüren da diese keine Struktur haben.

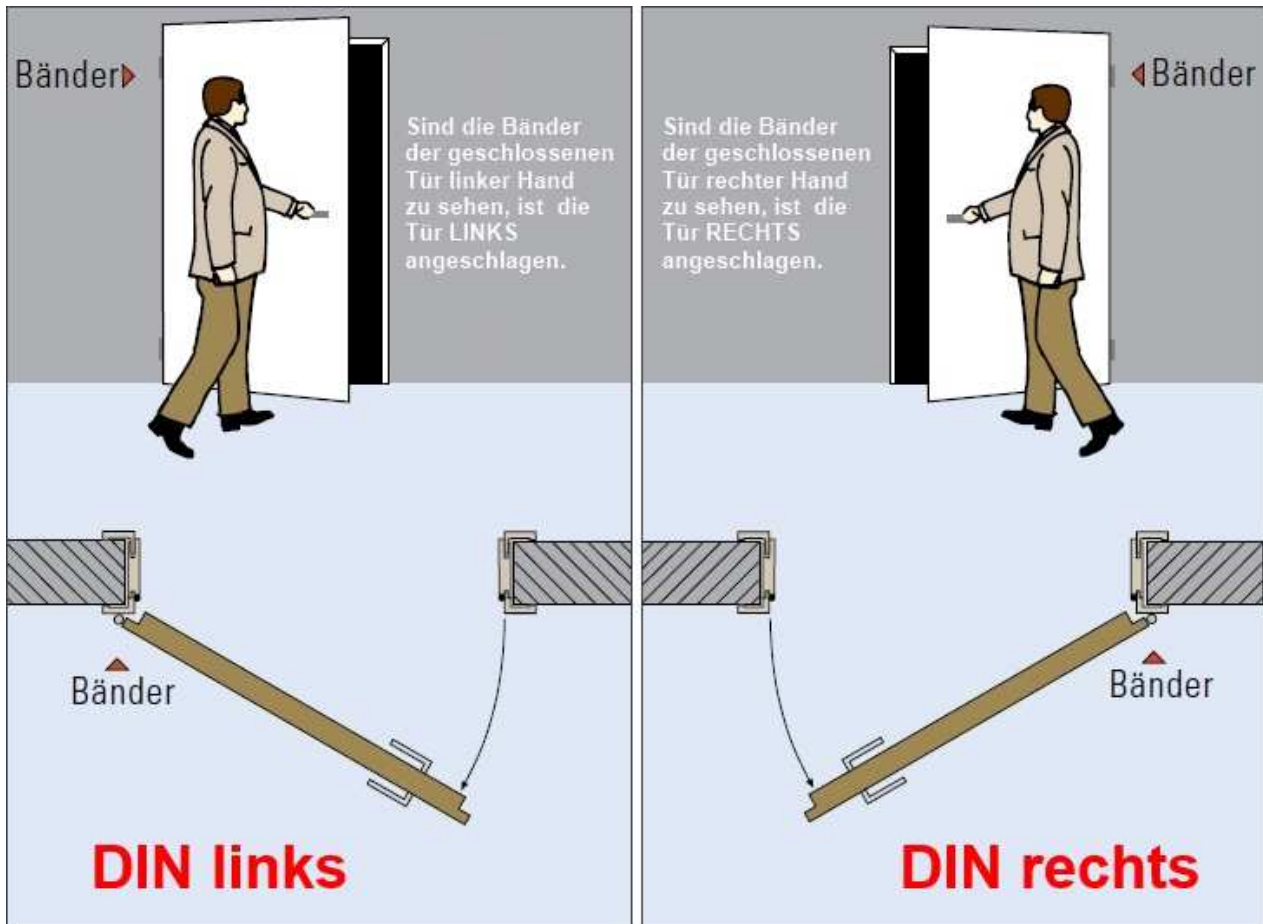

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.